Manuale d’uso

Gestire la mia pressione sanguigna in Italia

con VitaeChek



Grazie per aver scelto il nostro misuratore di pressione sanguigna da braccio AES-U392. Per un utilizzo corretto e sicuro del misuratore, leggere attentamente questo manuale prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.
Versione: 1.0 Data di modifica: 11 luglio 2024

VitaeChek Misuratore di pressione sanguigna da braccio

CE 0123

Contenuti

Uso previsto / Istruzioni per l'uso 2

Spiegazione dei segni o simboli 2

Modello UDI: 3

Specifiche Tecniche 4

Conoscere il dispositivo 5

Impostazione delle funzioni 6

Installazione del bracciale 7

Avvio della misurazione 8

Richiamo delle registrazioni 9

Cancellare le registrazioni 9

Sostituzione delle batterie nelle seguenti condizioni 10

Informazioni sulla sicurezza 11

Consigli per l'uso 13

Manutenzione e cura 14

Classificazione standard della pressione arteriosa 14

Domande frequenti sulla pressione arteriosa 15

Contenuto della confezione 16

Risoluzione dei problemi 17

Compatibilità elettromagnetica 18

Condizioni di garanzia 21

Fidelizzazione Cliente 22

Uso previsto / Istruzioni per l'uso

Il misuratore di pressione da braccio è progettato per misurare la pressione sistolica e diastolica e la frequenza cardiaca negli adulti utilizzando una tecnica oscillometrica non invasiva, che prevede il posizionamento di un bracciale gonfiabile attorno alla parte superiore del braccio. Può essere utilizzato in ambito medico o a casa. La circonferenza del braccio consigliata è compresa tra 22 e 42 cm. Adatto ad adulti di età superiore ai 12 anni.

Spiegazione dei segni o simboli

I simboli sottostanti possono comparire nel manuale d'uso, sull'etichettatura o su altri componenti. Corrispondono ai requisiti delle norme e al loro utilizzo.

	Seguire le istruzioni per l'uso
	SIGNIFICATO DEI SIMBOLI – Parte applicata di tipo BF
	Attenzione: Consultare i documenti allegati
	L'imballaggio per il trasporto deve essere protetto dalla pioggia
	Non capovolgere
	L'imballaggio per il trasporto non deve essere esposto alla luce solare
	Indica la posizione verticale corretta dell'imballaggio per il trasporto
	Il contenuto dell'imballaggio per il trasporto è fragile e deve essere maneggiato con cautela
	Indica i limiti di temperatura entro i quali l'imballaggio per il trasporto deve essere conservato e maneggiato
	Impostare: utente, voce, unità
	Avviare la misurazione, interrompere la misurazione, spegnere

	Icona memoria: quando l'icona MEM lampeggia, l'utente può salvare o richiamare le misurazioni
IP21	IP21: Protetto contro corpi solidi superiori a Ø12,5 mm e contro gocce d'acqua cadenti verticalmente
	Radiazione elettromagnetica non ionizzante
LOT	Numero di lotto di produzione
	Data di produzione
	Fabbricante
	Il dispositivo non deve essere utilizzato dopo la data indicata
CE 0123	Marchio CE: indica che il dispositivo è conforme alla direttiva UE 2017/745
EC REP	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
MD	Dispositivo medico

Modello UDI:

(01): DI (Identificazione del dispositivo)
(17): Data di scadenza
(11): Data di produzione
(10): Numero di lotto
(21): Numero di serie

Specifiche Tecniche

Nome:	Misuratore di pressione da braccio
Modello:	AES-U392
Modalità di misurazione:	Oscillografica
Condizioni di funzionamento:	5°C–40°C, 15%–80% RH, 70–106 kPa
Condizioni di conservazione e trasporto:	-20°C–+55°C, 15%–93%RH, 70–106kPa
Campo di visualizzazione:	0–290mmHg (0–39kPa)
Campo di misurazione:	Diastolica: 30–200 mmHg, Sistolica: 60–255 mmHg, Battito: 40–199 bpm
Precisione di misurazione:	Pressione: ±3 mmHg (±0,4 kPa), Battito: ±5% del valore misurato
Memoria:	90 misurazioni richiamabili per utente
Dimensioni:	150×85×41mm
Peso:	Circa 181 g (senza batterie)
Alimentazione:	DC 6,0 V, 4× batterie AAA
Alimentazione Type-C:	DC 5V, 1A
Spegnimento automatico:	Si spegne automaticamente dopo 60 secondi
Dimensione del bracciale:	Circonferenza braccio circa 22–42 cm
Durata del prodotto:	5 ans ou 10 000 mesures en utilisation normale
Adattatore:	Ingresso: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A (MAX) Uscita: 5V ~ 1A conforme a IEC60601-1

Conoscere il dispositivo

A Numero di gruppi di utenti
B Simbolo di batteria scarica
C Valore di pressione alta (pressione sistolica)
D Valore di pressione bassa (pressione diastolica)
E Indicazione del livello di pressione arteriosa
F Rilevamento del bracciale
G Visualizzazione del battito cardiaco
H Icona del battito cardiaco

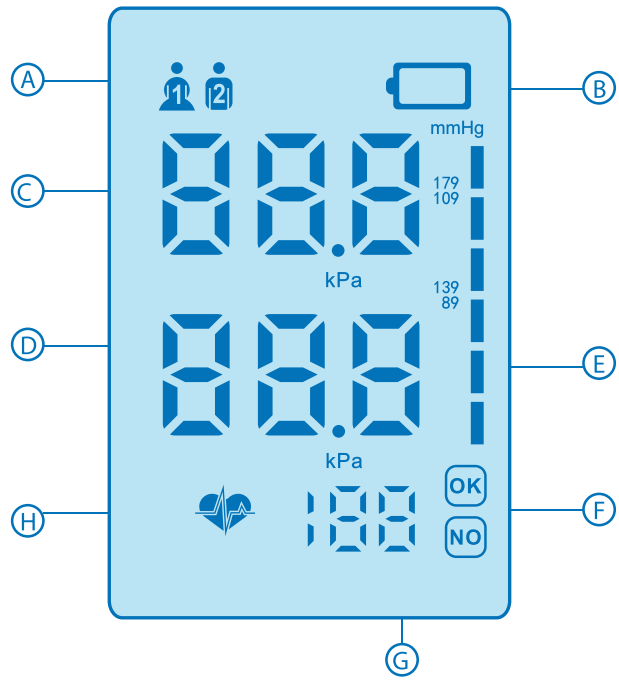

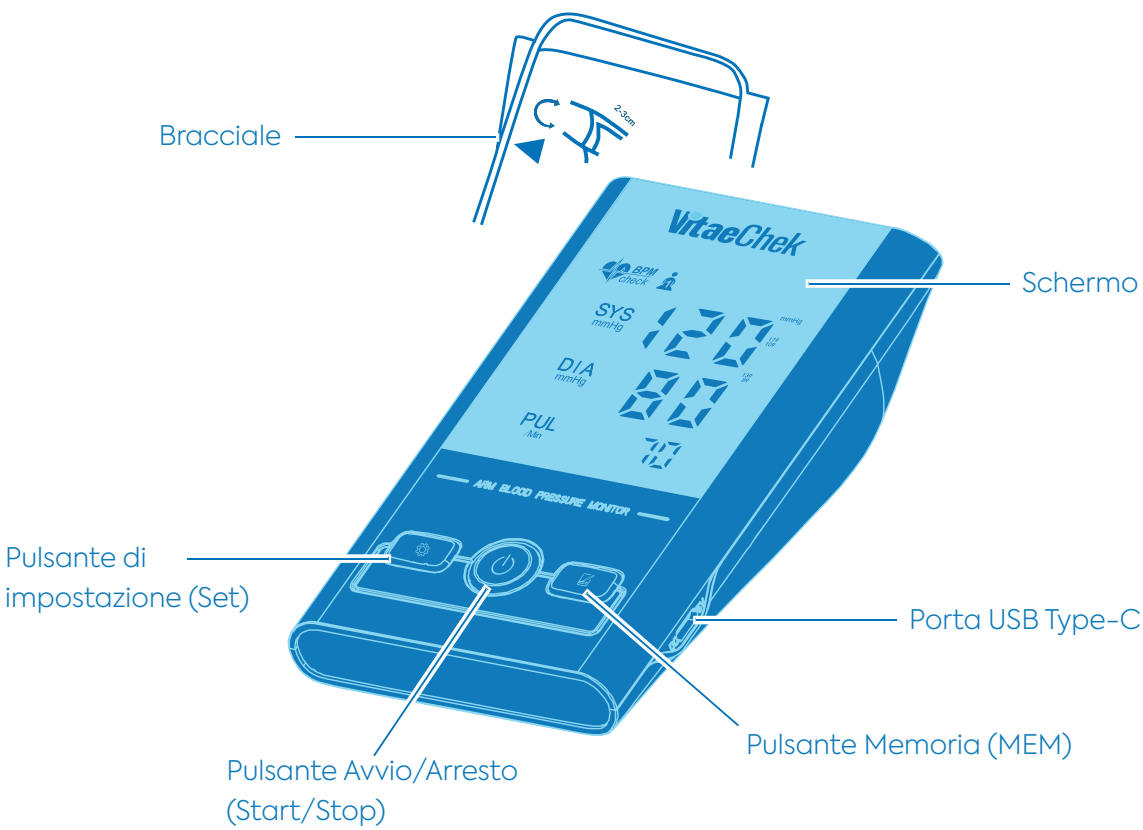

Impostazione delle funzioni

Spegnere il dispositivo

Fase 1: Premere il pulsante “ ” per 3 secondi. Quando il simbolo lampeggia, significa che si è entrati nella modalità di configurazione utente.

Fase 2: Premere il pulsante “ ” per scegliere o scegliere .

Fase 3: Quindi, premere nuovamente il pulsante “ ” per passare alla regolazione del parametro successivo.

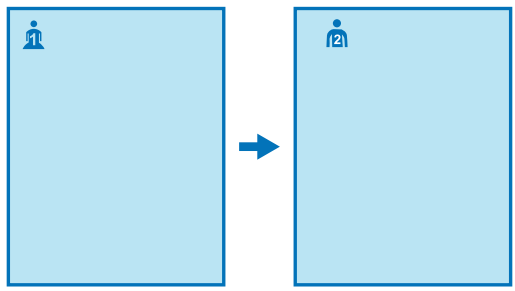

Ripetere la Fase 2 e la Fase 3 per configurare la voce: Selezionare “ON” per attivare la voce Selezionare “OFF” per disattivare la voce

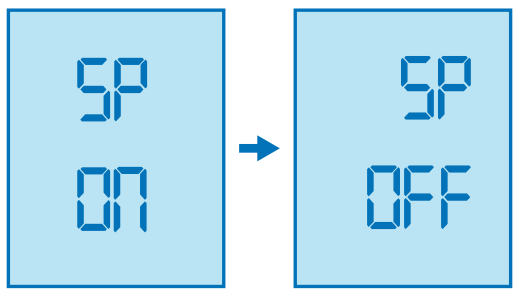

Ripetere la Fase 2 e la Fase 3 per configurare l’unità di misura: Selezionare “ON” per kPa, Selezionare “OFF” per mmHg, Il dispositivo uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione al termine della configurazione.

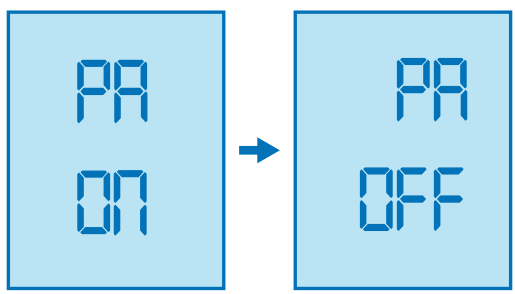

Installazione del bracciale

Posizionare il bracciale sul braccio superiore, con il tubo leggermente spostato verso l'interno del braccio, allineato con il dito medio.

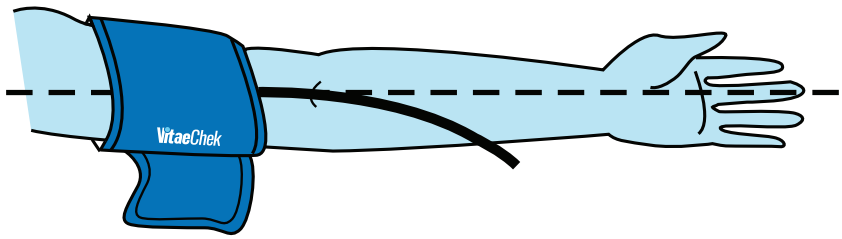

Il bracciale non deve essere troppo stretto. Si deve poter inserire un dito tra il bracciale e il braccio.

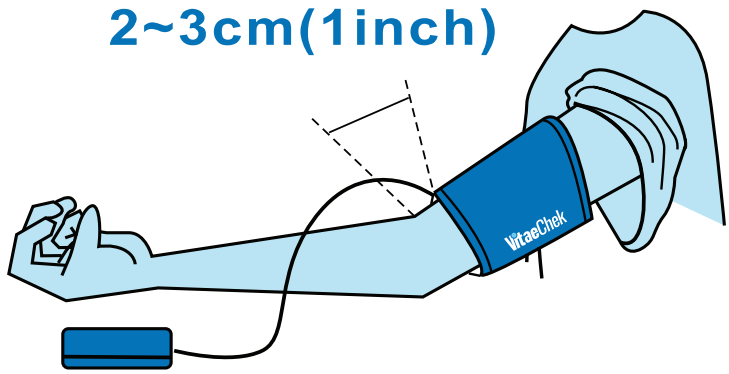

Nota: Queste situazioni possono causare valori di pressione arteriosa più elevati a causa di una tensione eccessiva o se il bracciale è posizionato più in basso rispetto al cuore.

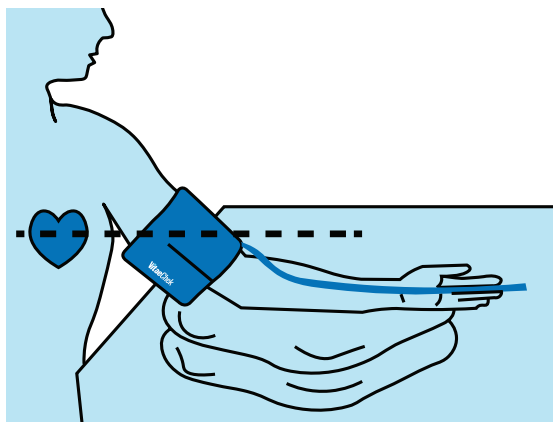



Sedersi comodamente con il braccio sinistro appoggiato su una superficie piana.
Riposare per 5 minuti prima della misurazione.
Attendere almeno 4–5 minuti tra una misurazione e l'altra per permettere al flusso sanguigno di ristabilirsi.
Per un confronto affidabile, cercare di misurare in condizioni simili:
Ad esempio, effettuare le misurazioni alla stessa ora ogni giorno, sul lo stesso braccio, o seguendo le istruzioni del medico.

Avvio della misurazione

- Selezionare Utente 1 o Utente 2.
- Premere il pulsante per misurare automaticamente la pressione arteriosa.
- Premere il pulsante per spegnere il dispositivo, oppure si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto.

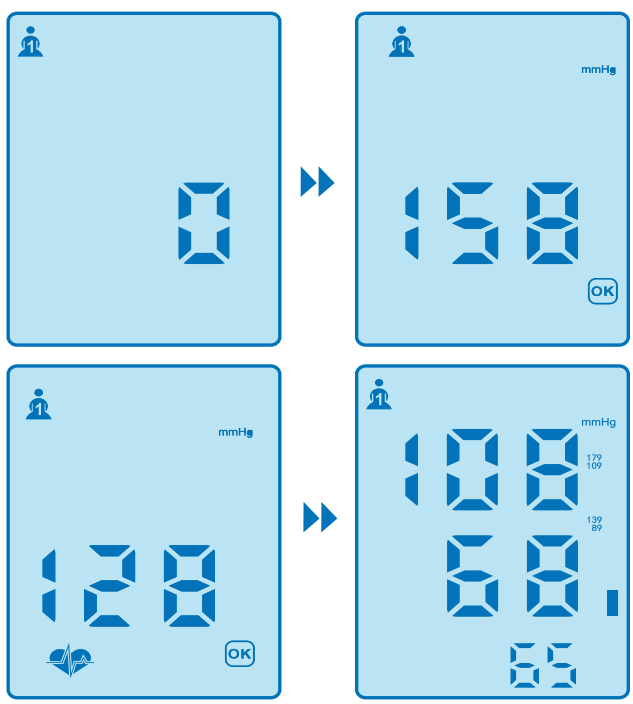

Richiamo delle registrazioni

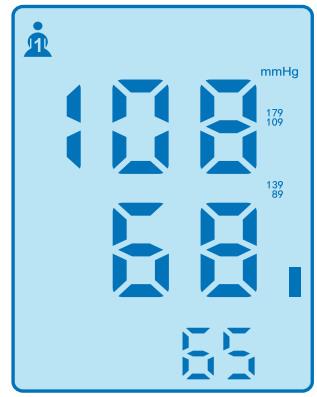

1. Selezionare Utente 1 o Utente 2. quando il misuratore di pressione da braccio è spento, quindi premere il pulsante “ ” ” per visualizzare la media delle ultime 3 misurazioni.

2. Premere il pulsante “ ” per scorrere le registrazioni.

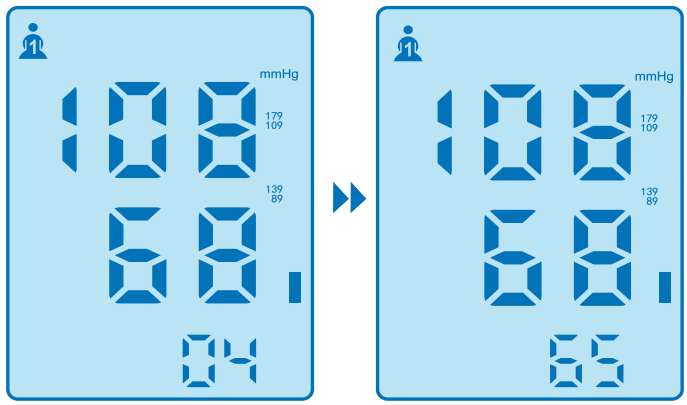

Cancellare le registrazioni

Per cancellare tutta la memoria, quando il dispositivo è spento, premere il pulsante “ ” per 3 secondi, quindi premere “ ” Lo schermo mostrerà “ ALL 00 ” il che significa che tutte le registrazioni sono state cancellate.

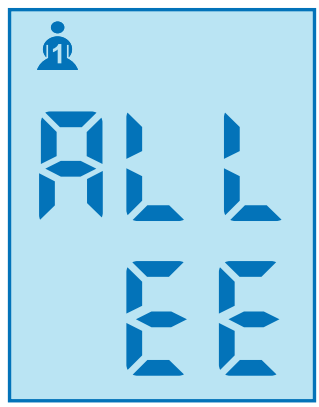

Sostituzione delle batterie nelle seguenti condizioni

- Rimuovere il coperchio delle batterie.
- Inserire le batterie rispettando la polarità corretta (4 × AAA).
- Richiudere il coperchio delle batterie.

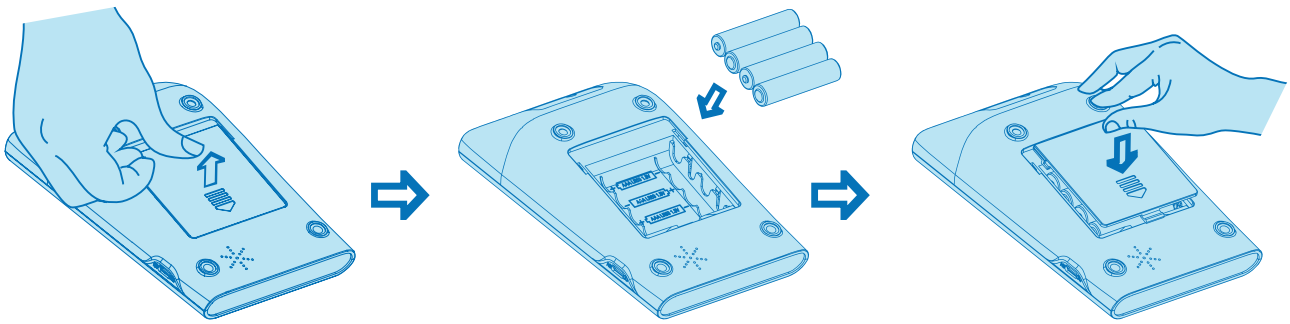

Sostituire le batterie non appena si verifica una delle seguenti situazioni:

- Il simbolo lampeggia.
- Lo schermo diventa scuro.
- Lo schermo non si accende.

ATTENZIONE

- Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Si prega di rispettare le leggi e i regolamenti vigenti per lo smaltimento delle batterie esauste.
- Non mescolare batterie nuove e batterie usate.
- Non mescolare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (Ni-Cd, Ni-MH, ecc.).

Informazioni sulla sicurezza

1. Uso generale

- Non modificare la terapia farmacologica basandosi sui valori misurati da questo misuratore di pressione. Assumere i farmaci come prescritto dal medico. Solo un medico è qualificato per diagnosticare e trattare l'ipertensione.
- Il misuratore di pressione non è un dispositivo diagnostico.
- Consultare il medico prima dell'uso in caso di: aritmie comuni (battiti prematuri atriali o ventricolari), fibrillazione atriale, arteriosclerosi, scarsa perfusione, diabete, età avanzata, gravidanza, pre-eclampsia, malattie renali.
- Movimenti, tremori o brividi del paziente possono influenzare la misurazione.
- Non usare il dispositivo su un braccio ferito o in trattamento medico, potrebbe aggravare la lesione.
- Non applicare il bracciale su un braccio con infusioni endovenose o trasfusioni.
- Un gonfiaggio prolungato del bracciale può causare lesioni al paziente.
- Misurazioni troppo frequenti possono provocare lesioni interferendo con il flusso sanguigno.
- Consultare il medico prima di usare il dispositivo su un braccio con shunt artero-venoso (A-V).
- Non usare il dispositivo insieme ad altri apparecchi medicali elettrici.
- Non usare il dispositivo vicino a dispositivi chirurgici HF, risonanza magnetica (MRI), tomografia computerizzata (CT) o in ambienti ricchi di ossigeno.
- Chiedere al medico il proprio intervallo di pressione arteriosa normale prima di effettuare misurazioni autonome.
- Se il bracciale provoca fastidio, spegnere il dispositivo premendo il pulsante (⏻).
- Se il bracciale non si sgonfia automaticamente dopo una pressione di 300 mmHg (40 kPa), premere il pulsante (⏻) per interrompere il gonfiaggio e rimuovere il bracciale.
- Il prodotto è destinato solo agli adulti. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando usato a 0 mm dal corpo.
- Il misuratore è tarato in fabbrica; se usato secondo le istruzioni, non è necessario alcun ricalibro periodico. In caso di misurazioni inaccurate frequenti, contattare il rivenditore o il servizio clienti.
- Non smontare, riparare o modificare l'unità principale o il bracciale. In caso di necessità, contattare il rivenditore o il servizio clienti.

- L'utente deve verificare che il dispositivo funzioni in sicurezza e sia in buone condizioni prima dell'uso. In caso di modifiche, devono essere eseguiti test e controlli adeguati per garantire un uso sicuro.
- Il paziente può utilizzare e manutenere il dispositivo come operatore.
- Non continuare a usare il bracciale in caso di allergia ad esso.
- Usare solo il bracciale fornito dal produttore. L'uso di altri componenti può ridurre la sicurezza o impedire l'avvio del dispositivo.
- L'uso di parti non fornite dal produttore può causare errori di misurazione.
- Verificare che le batterie non siano perdenti prima dell'uso; in caso contrario, non usare il dispositivo.
- Controllare che l'adattatore di rete sia in buono stato prima dell'uso; in caso di danni, sostituirlo.
- Non rimuovere l'adattatore di rete durante la misurazione se il dispositivo è alimentato da esso.
- L'operatore non deve toccare contemporaneamente la presa dell'adattatore AC e il paziente.

2. Precauzioni generali

- Non piegare eccessivamente il bracciale o il tubo dell'aria.
- Non premere sul tubo dell'aria durante la misurazione.
- Non far cadere il dispositivo o esporlo a urti o vibrazioni significative.
- Non gonfiare il bracciale se non è avvolto attorno al braccio.
- Non usare il dispositivo al di fuori dell'ambiente specificato, potrebbe causare misurazioni inaccurate.
- Smaltire il dispositivo, i componenti e gli accessori secondo le normative locali. Uno smaltimento illegale può inquinare l'ambiente.

Consigli per l'uso

Le misurazioni possono essere inaccurate nelle seguenti situazioni:

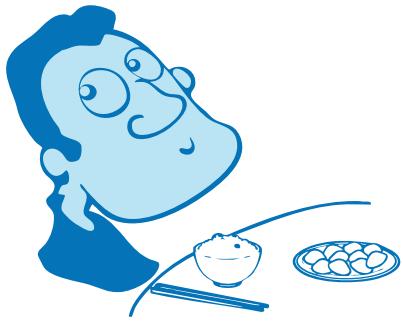

Meno di 1 ora dopo aver mangiato o bevuto.



Misurazione immediata dopo tè, caffè o sigaretta.



Meno di 20 minuti dopo un bagno.



Parlare o muovere le dita durante la misurazione.



In un ambiente molto freddo.



Quando si ha bisogno di urinare.

Manutenzione e cura

1. Pulizia del misuratore e del bracciale

- Assicurarsi che il misuratore sia spento prima della pulizia.
- Può essere disinfettato con 70%-80% di alcool medico su un panno morbido o cotone. Pulire il misuratore con un panno morbido e asciutto. Non usare prodotti abrasivi o volatili. Per il bracciale, usare un panno morbido leggermente umidificato con sapone, non lavarlo con acqua. Non immergere mai il misuratore o i suoi componenti in acqua.

2. Conservazione del misuratore e del bracciale

- Conservare il misuratore e il bracciale nella scatola di conservazione quando non in uso.
- Non piegare eccessivamente il bracciale o il tubo dell'aria.
- Non piegare il tubo troppo stretto.
- Non premere il pulsante (⏻) prima di aver indossato correttamente il bracciale.
- Non smontare né tentare di rimontare il dispositivo o i suoi componenti.
- Non sottoporre il misuratore a urti importanti, come lasciarlo cadere a terra.
- Proteggere il dispositivo da contaminazione, polvere e luce solare diretta.
- Se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo, rimuovere tutte le batterie.

Classificazione standard della pressione arteriosa

Le misurazioni possono essere inaccurate nelle seguenti situazioni.

La tabella sottostante illustra la classificazione della pressione arteriosa secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la Società Internazionale di Ipertensione (ISH) del 1999:

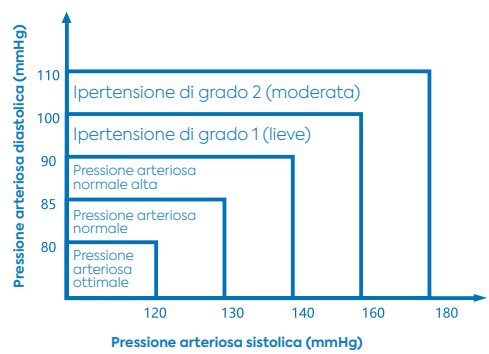

Pressione arteriosa / Livello	Ottimale	Normale	Normale alta	Lieve	Moderata	Severa
SYS	<120	<130	130~139	140~159	160~179	≥180
DIA	<80	<85	85~89	90~99	100~109	≥100

ATTENZIONE ⚠

Solo un medico può determinare il proprio intervallo normale di pressione arteriosa e il livello di rischio. Consultare il medico per ottenere questi valori.Se le misurazioni effettuate con questo dispositivo sono fuori dal range normale, contattare immediatamente il medico.

Domande frequenti sulla pressione arteriosa

Q1: Perché la mia pressione arteriosa varia anche durante la giornata?

1. La pressione arteriosa di una persona può variare anche nell'arco della giornata. È inoltre influenzata da come viene posizionato il bracciale e dalla posizione del corpo durante la misurazione. È quindi consigliato misurare la pressione in condizioni simili.
2. La variazione è maggiore se la persona assume farmaci.
3. Suggerimento: Attendere almeno 4–5 minuti tra le misurazioni.

Q2: Perché la pressione arteriosa misurata in ospedale è diversa da quella misurata a casa?

1. La pressione arteriosa può variare durante le 24 ore in base al tempo, alle emozioni, all'esercizio fisico, ecc.
2. Quando si misura la pressione a casa, prestare attenzione a:
3. Se il bracciale è correttamente regolato
4. Se il bracciale non è troppo stretto o troppo lento
5. Se il bracciale è posizionato sul braccio superiore
6. Se ci si sente ansiosi o stressati
7. È consigliato fare 2–3 respiri profondi prima di iniziare e rilassarsi per 4–5 minuti prima della misurazione.

Q3: Il risultato è lo stesso se misuro sul braccio destro?

1. È possibile misurare su entrambi i bracci, ma possono comparire differenze a seconda delle persone. Si consiglia quindi di misurare sempre lo stesso braccio per ogni rilevazione.

Contenuto della confezione





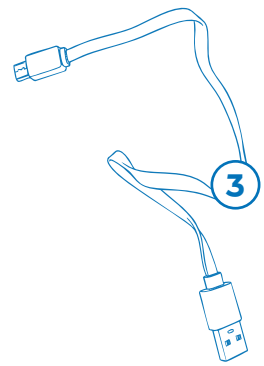



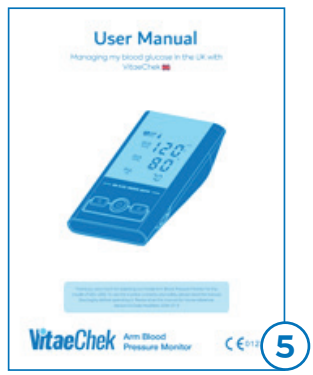

1.	Misuratore di pressione e battito	4.	Bracciale (22–42 cm)
2.	Borsa	5	Manuale d'uso
3.	Cavo Type-C		

Risoluzione dei problemi

Misurazioni inaccurate possono verificarsi nelle seguenti circostanze:

PROBLEMA	SINTOMO	VERIFICA	SOLUZIONE
Nessuna alimentazione	Lo schermo è debole o non si accende	Batterie scariche	Sostituire con batterie nuove
		Batterie inserite in modo errato	Inserire correttamente le batterie
Batterie deboli		Batterie deboli	Sostituire con batterie nuove
Messaggio di errore	"Err 1"	Segnale del battito cardiaco troppo debole o pressione del bracciale diminuita	Regolare il bracciale e misurare nuovamente
	"Err 2"	Rumore che influenza la misurazione	Regolare il bracciale e misurare nuovamente
	"Err 3"	Misurazione errata	Regolare il bracciale e misurare nuovamente
	"Err P"	Fallimento del gonfiaggio	Regolare il bracciale e misurare nuovamente
	"Err H"	Pressione eccessiva	Regolare il bracciale e misurare nuovamente

Compatibilità elettromagnetica

Il dispositivo ME o il sistema ME è adatto per ambienti domestici o ospedalieri.

Avvertenza: Non posizionare il dispositivo vicino a apparecchiature chirurgiche HF attive né nelle sale schermate RF di un sistema ME per risonanza magnetica, dove l'intensità delle interferenze elettromagnetiche è elevata.

Avvertenza: Evitare di utilizzare questo dispositivo vicino ad altri apparecchi o impilato con essi, poiché potrebbe causare un funzionamento errato. Se tale utilizzo è necessario, monitorare entrambi i dispositivi per assicurarsi che funzionino normalmente.

Se del caso: fornire un elenco di tutti i cavi e delle loro lunghezze massime, trasduttori e altri accessori sostituibili dall'organizzazione responsabile, che possano influire sulla conformità del dispositivo o del sistema ME con la Clausola 7 (EMISSIONI) e la Clausola 8 (IMMUNITÀ).
Gli accessori possono essere specificati in modo generico (es. cavo schermato, impedenza di carico) o specifico (es. produttore e dispositivo o tipo/riferimento).

Se del caso: Descrivere le prestazioni del dispositivo o del sistema ME considerate essenziali e indicare cosa l'operatore può aspettarsi se tali prestazioni vengono perse o degradate a causa di interferenze elettromagnetiche.
(Il termine "prestazioni essenziali" non deve essere necessariamente utilizzato esplicitamente.)

1. Fornire tutte le istruzioni necessarie per mantenere la sicurezza di base e le prestazioni essenziali rispetto alle interferenze elettromagnetiche per tutta la durata prevista del dispositivo.
2. Includere le linee guida e la dichiarazione del produttore riguardanti le emissioni e l'immunità elettromagnetica.

Tabella 1: Linee guida e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche

Test di emissione	Conformità
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1
Emissioni RF CISPR 11	Classe B
Armoniche IEC 61000-3-2	Classe A
Fluttuazioni di tensione / Flicker IEC 61000-3-3	Applicato

Tabella 2: Linee guida e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica

Test di immunità	Livello di prova (IEC 60601-1-2)	Livello di conformità
Scarica elettrostatica (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contatto, ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aria	±8 kV contatto, ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aria
Transitori rapidi/burst IEC 61000-4-4	Linee di alimentazione: ±2 kV; Linee ingresso/uscita: ±1 kV	Linee di alimentazione: ±2 kV
Sovratensione IEC 61000-4-5	Linea-linea: ±1 kV; Linea-terra: ±2 kV; Frequenza di ripetizione: 100 kHz	Linea-linea: ±1 kV; Linea-terra: ±2 kV; Frequenza di ripetizione: 100 kHz
Calo di tensione, interruzioni brevi e variazioni sulle linee di alimentazione IEC 61000-4-11	0% per 0,5 ciclo a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°; 0% per 1 ciclo; 70% per 25/30 cicli; Monofase: a 0° 300 cicli	Stesso del livello di prova
Campo magnetico a frequenza di rete IEC 61000-4-8	30 A/m a 50 Hz / 60 Hz	30 A/m a 50 Hz / 60 Hz
RF condotta IEC 61000-4-6	150 kHz – 80 MHz: 3 Vrms; 6 Vrms (nelle bande ISM e radioamatoriali); 80% AM a 1 kHz	150 kHz – 80 MHz: 3 Vrms; 6 Vrms (nelle bande ISM e radioamatoriali); 80% AM a 1 kHz
RF irradiata IEC 61000-4-3	10 V/m, 80 MHz – 2,7 GHz; 80% AM a 1 kHz	10 V/m, 80 MHz – 2,7 GHz; 80% AM a 1 kHz

NOTA:

UT è la tensione di rete alternata prima dell'applicazione del livello di prova.

Tabella 3: Linee guida e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica

	Frequenza di prova (MHz)	Banda (MHz)	Servizio	Modulazione	Potenza (W)	Distanza (m)	Livello di test di immunità (V/m)
RF irradiata IEC 61000-4-3 (Specifiche di prova per l'IMMUNITÀ DELLE PORTE DELLA SCATOLA verso apparecchiature di comunicazione wireless RF)	385	380 – 390	TETRA 400	Modulazione impulso 18 Hz	1,8	0.3	27
	450	380 – 390	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz, deviazione 1 kHz sinus	2	0.3	28
	710	704 – 787	LTE Band 13, 17	Modulazione impulso 217 Hz	0,2	0.3	9
	745						
	780						
	810	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Modulazione impulso 18 Hz	2	0.3	28
	870						
	930						
	1720	1700 – 1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE Band 1/3/4/25, UMTS	Modulazione impulso 217 Hz	2	0.3	28
	1845						
	1970						
	2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Modulazione impulso 217 Hz	2	0.3	28
	5240	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulazione impulso 217 Hz	0,2	0.3	9
	5500						
	5785						

Condizioni di garanzia

1. Prima di acquistare questo prodotto, leggere attentamente le seguenti condizioni di garanzia per assicurarsi che il prodotto sia correttamente coperto.
    - La durata della garanzia del prodotto è di un anno. Durante questo periodo, se il prodotto dovesse guastarsi a causa di difetti di qualità originale o di fabbricazione, la società fornirà manutenzione gratuita e la sostituzione dei componenti.
2. Cause di danno non coperte dalla garanzia:
    - Danni causati da uso improprio o installazione contraria alle istruzioni.
    - Tutti i danni causati da fattori umani o incidenti.
    - Manutenzione, modifiche o rottura di adesivi di sigillo del prodotto senza approvazione della società.
    - Invecchiamento, ammaccature o graffi sulla superficie del prodotto.
3. Dopo la scadenza del periodo di garanzia, gli utenti possono comunque usufruire dei servizi di manutenzione della società, ma saranno applicati costi corrispondenti.

Fidelizzazione Cliente

(Si prega di presentare questa scheda durante la riparazione)

Nome del cliente: _____

Indirizzo: _____

_____

Tel/Cell: _____

Data di fabbricazione: _____

Modello: _____

Numero di lotto: _____

Data di acquisto: _____

Nota: Conservare correttamente questa scheda di garanzia. Non sarà riemessa in caso di smarrimento.

Control your blood pressure:

Scan this code to download the manual in your language and more tips on hypertension

Vitae Chek

Europe

Distributed by: Vitae Health Solutions Via Bruno Buozzi, Sesto San Giovanni. Milano, Italy
+39 351 933 5656
info@vitaehealths.com

www.vitachek.com

Alicn Medical Shenzhen, Inc

Room 4C, Building 1, Zhongcheng Biomedical Industrial Park, No. 21 Linhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, 518118 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
TEL: 0086-755-26501548 Fax: 0086-755-26504849
E-Mail: Info@alicn-med.com

www.alicn-med.com

EC REP

EC REP Authorized EU Representative

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/ Horacio Lengo N° 18, CP 29006, Málaga, Spain
TEL: +34951214054
E-Mail: Info@cmcmedicaldevices.com

www.cmcmedicaldevices.com

Meditegs
Medical Tech. Solution

Africa

Distributed by: Meditegs Sarl Bepanda Americain Building – Douala – Cameroon
+237 6 93 59 45 63 / 678834330
info@meditegs.com

www.cameroun.vitaechek.com

Disposal

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

CE 0197

Distributed in Europe by Vitae Health Solutions Via Perugino 6, Parabiago, Milano, Italy
TEL: +39 3293322284
E-Mail: info@vitaehealths.com